



---

# LOUNEA PLAY KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ

---

## Sisällysluettelo

1	LOUNEA PLAY.....	2
2	SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO ÄLY-TV:SSÄ .....	2
2.1	Android TV .....	2
2.2	LG webOS TV.....	6
2.3	Samsung.....	7
3	LOUNEA PLAYN KÄYTTÖ ÄLY-TV:SSÄ.....	9
3.1	Ensimmäinen käynnistys ja päävalikko .....	9
3.2	Live-katselu ja ajansiirto .....	12
3.3	Tallenteet .....	13
3.4	ReTV.....	16
3.5	Sarjatalennukset .....	17
3.6	Asetukset .....	17
3.7	Kirjadu ulos ja poista laite .....	18
4	PLAY MOBIILILAITTEESSA JA TIETOKONEELLA .....	18
4.1	Sovelluksen lataaminen älypuhelimeen tai tablettiin .....	18
4.2	Käyttö älypuhelimessa tai tabletissa.....	19
4.3	Käyttö tietokoneella .....	20

# Lounea Play

## 1 LOUNEA PLAY

Lounea Play on viihdepalvelu, joka laajentaa Lounea Kaapeli-TV:n sisällöt katsottavaksi netin kautta missä vain, milloin vain. Se sisältää tallennuspalvelun, mobiilipalvelun, 17 peruskanavaa ja 8 lisäkanavaa.

Saat käyttöösi Playn tv-sovelluksen, jolla voit katsoa televisiota, tallentaa ohjelmia, vuokrata elokuvia, tauottaa tai aloittaa alusta uudestaan live-televisiolähettyksiä ja paljon muuta. Voit myös tilata lisäkanavia palveluun. Voit käyttää palvelua televisiolla, älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

### NÄMÄ TARVITSET ALOITTAAKSESI:

- Lounea Playn käyttäjätunnus ja salasana: Nämä sait asiakaspalvelusta.
- Laitteen jolla katselet, joku seuraavista:
  - Äly-TV (LG webOS, Android TV tai Samsung Tizen)
  - Älypuhelin tai tabletti, Android tai iOS
  - PC tai MAC tietokone nettiselaimella
- Nettiyhteys, minimi 10 Mbit/s , suositus 100 Mbit/s

## 2 SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO ÄLY-TV:SSÄ

### 2.1 Android TV

Android TV:tä käyttävät TV-valmistajista mm. Sony, Philips, Sharp, Finlux jne.

Android TV:n saa helposti käyttöön myös vanhempaan televisioon ulkoisella Android TV-boksilla tai tikulla, esim. *Google Chromecast with Google TV*-laitteella. TV:ssä tarvitaan vain HDMI-liitin. Voit hankkia sen esim. Lounealta: <https://omalounea.lounea.fi/Selfie/app/product/26973> .


Lounea Play vaatii toimiakseen Android TV:n version 6 tai uudemman. Sovellus toimii sujuvasti kun laitteessa on neliydinprosessori ja vähintään 2 Gb keskusmuistia.




Kaukosäätimissä on valmistajakohtaisia eroja mutta tärkeimmät näppäimet löytyvät kaikista laitteista. Tässä ohjeessa käytetään oheisen kuvan mukaisia nimityksiä näppäimistä.

Androidin valikoissa ja sovellusten välillä liikut vasen, oikea, ylös ja alas näppäimillä, OK:lla käynnistät sovelluksen tai valitset valikosta. Takaisin vie edelliseen näyttöön, sillä myös lopetat sovelluksen.

Ennen Play-sovelluksen lataamista käyttämäsi TV tai boksi/tikku pitää yhdistää nettiin, sen jälkeen siihen kirjaututaan Google-tilillä. Voit myös vaihtaa TV:n tai tikun käyttökieltä.

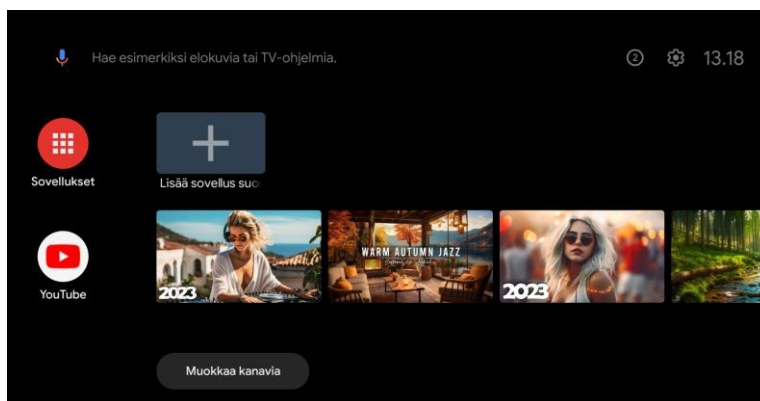


Android TV:n päävalikko käynnistyksen jälkeen

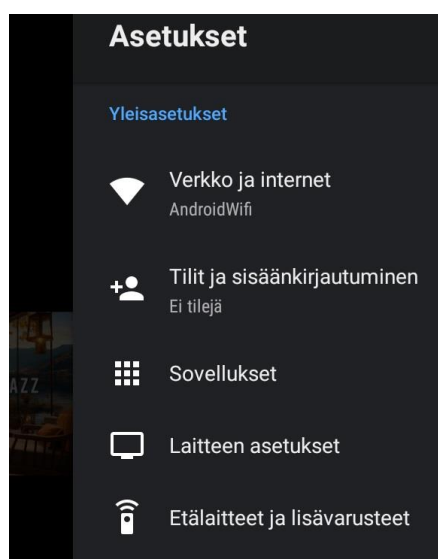

Päävalikon oikeasta yläkulmasta hammasratas-kuvakkeesta löydät **Asetukset** (Settings). Käyttökielen voit vaihtaa kohdasta **Laitteen asetukset** (Device preferences), alivalikosta **Kieli** (Languages). **Verkko ja internet** valikosta liityt nettiin. Valitse käyttämäsi Wifi-verkko ja syötä sille salasanasasi.

Lopuksi **Tilit ja sisäänkirjautuminen** valikossa valitse **+Lisää tili**. Kirjaudu Google-tilille.


Jos sinulla ei jo ole Google (eli Gmail)-tiliä, voi luoda uuden tilin maksutta. Halutessasi voit myös luoda uuden Google-tilin pelkkään Android TV:n käyttöä varten.

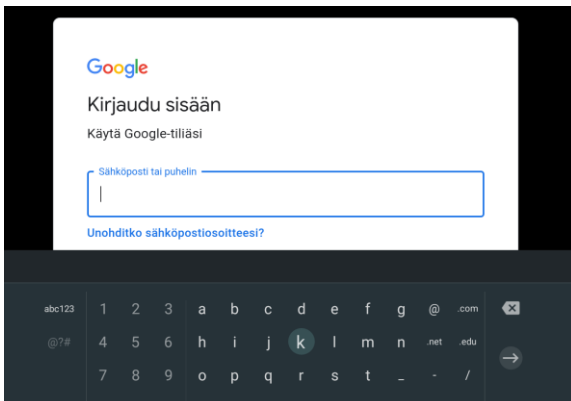

Kun näytölle ilmestyy kenttä, johon pitää kirjoittaa tekstiä, esim. Google-tilisi tunnus tai salasana, alalaitaan ilmestyy myös virtuaalinäppäimistö. Liiku näppäimistöllä kaukosäätimen vasen, oikea, ylös, alas näppäimillä. Valitset kirjaimen tai numeron OK näppäimellä.


Pääset eteenpäin → näppäimellä.

Palaa päävalikkoon Google-tunnuksilla kirjautumisen jälkeen.

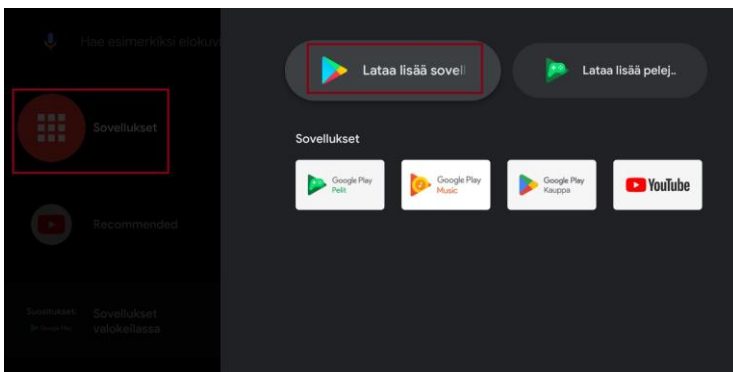

Valitse ensin päävalikosta **Sovellukset**, sitten Google Playn kuvakkeesta **Lataa lisää sovelluksia**.

Valitse oikeasta yläkulmasta **Hae** eli suurennuslasi-kuvake.

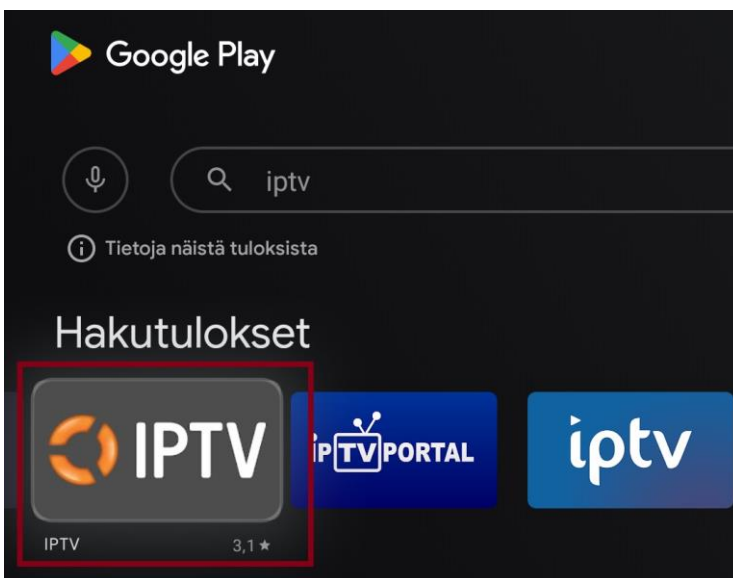

Lounea Playtä käytetään **IPTV**-nimisellä sovelluksella, kirjoita nimi hakukenttään.

Valitse hakutuloksista kuvan mukainen vaihtoehto, logona on oranssi kolmi-osainen kehä ja teksti **IPTV** valkoisilla kirjaimilla.


Valitse tuloksista tämä vaihtoehto ja paina lopuksi OK:ta. Sovelluksen lataaminen käynnistyy.



Odota kun sovellus latautuu.

Kun lataus on valmis, valitse **Avaa** käynnistääksesi sovelluksen.

Sovellukseen kirjautuminen ja sen käyttö on kuvattu luvussa 3.

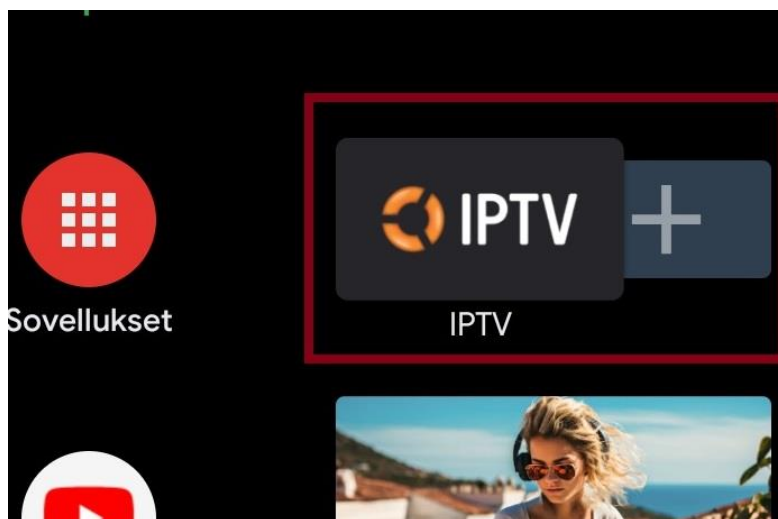

**Vihje:** Sovellukset kuvakkeen oikealta puolelta löytyvästä **+** -näppäimestä voit lisätä Play-sovelluksen Android TV:n päävalikkoon suosikkeihisi.

## 2.2 LG webOS TV

Lounea Playn sovellus vaatii LG:n webOS-järjestelmän version 3.0 tai uudemman, ja TV:n valmistusvuoden pitää olla 2016 tai uudempi.


Ennen Play-sovelluksen lataamista TV- pitää yhdistää nettiin, TV:n versiosta riippuen voi olla myös tarpeen luoda/kirjautua LG-tili. Tarkista mallikohtainen tieto TV:si käyttöohjeesta.



TV:n asetukset löytyvät "hammasratas"-valikon kautta. Näytön oikeaan reunaan ilmestyvästä nauhasta valitse alin vaihtoehto **•••••**, joka tuo lisäasetukset esille.

Nuolinäppäimillä liiku valikkoon Verkko ja valitse sen alta Wi-Fi jos haluat yhdistää TV:n nettiin WiFi-verkkosi kautta. Langallisen (Ethernet) verkkoyhteyden TV tunnistaa automaattisesti.


TV:n mallista riippuen tämän jälkeen saattaa olla tarpeen luoda/kirjautua LG:n tilillesi.

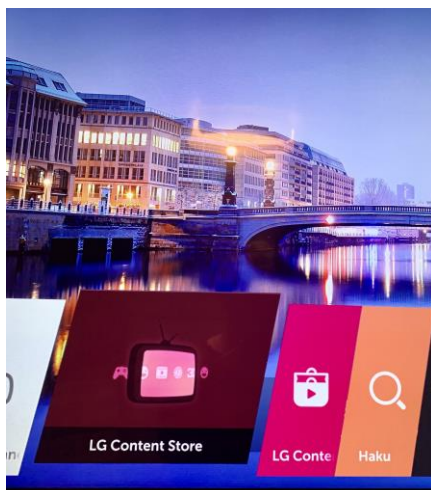

Kaukosäätimen Koti-näppäimellä käynnistät TV:n älytoiminnot. Etsi LG:n sovelluskauppa eli LG Content Store.



Avaa kauppa kaukosäätimen OK-näppäimellä.

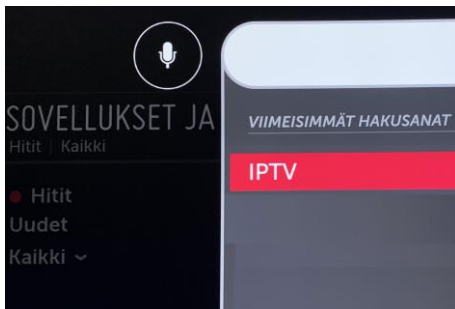

Lounea Playtä käytetään **IPTV**-nimisellä sovelluksella. Valitse suurennuslasi hakeaksesi sovelluksia. Hae sanalla "IPTV"




Valitse hakutuloksista kuvan mukainen vaihtoehto, logona on oranssi kolmiosainen kehä ja teksti **IPTV** valkoisilla suuraakkosilla.

Paina OK asentaaksesi sovelluksen. Asentamisen jälkeen se löytyy LG äly-TV:n päävalikosta samalla logolla.

## 2.3 Samsung

Lounea Playn sovellus vaatii TV:ssä Samsungin Tizen-käyttöjärjestelmän jota on käytetty n. vuodesta 2016 alkaen. Kaukosäätimestä löytyvät hieman mallista riippuen samantyyppiset ylös/alas/vasen/oikea, OK ja takaisin-näppäimet kuten esim. Android-TV:stä.

Kytetään ensin TV nettiin:

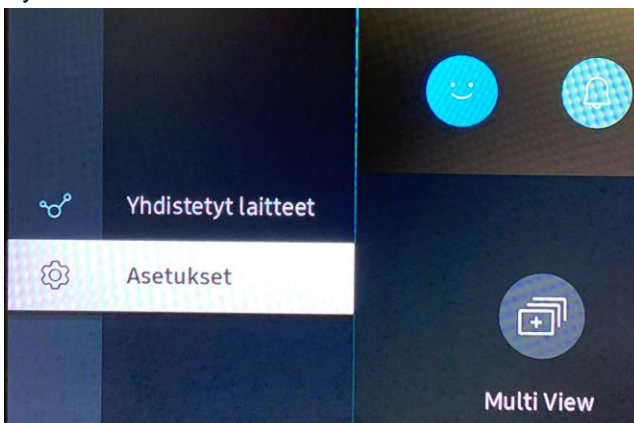

Kaukosäätimen "Mökki"-näppäimellä pääset TV:n päävalikkoon. Vasen-näppäimellä avautuu valikon päätaso, valitse näistä "Asetukset".


Rullaa oikealle asetuksia kohtaan "Kaikki asetukset"



Valitse "Verkko"-asetus ja sen jälkeen "langaton" jos haluat käyttää WiFiä TV:n nettiyhteytenä.


Valitse oma kotiverkkosi nimi ja anna sen salasana.

Palaa päävalikkoon "mökki"-näppäimellä. Seuraavaksi ladataan Playn sovellus televisioon:

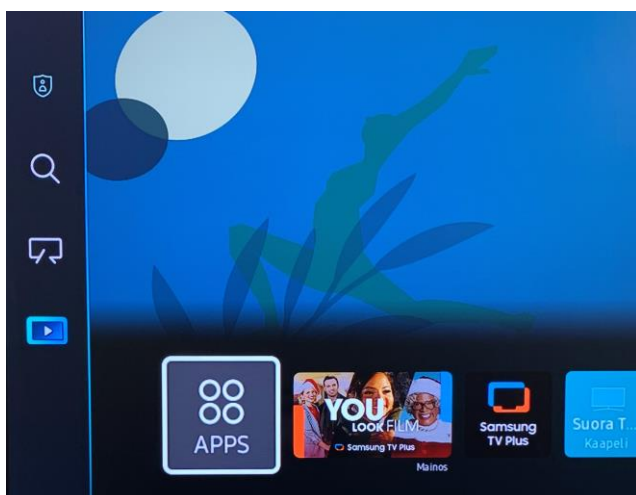


Päävalikon keskiosasta löydät televisioon asennetut sovellukset ja niiden edestä "APPS"-kuvakkeen, joka vie Samsungin sovelluskauppaan.

Käynnistä sovelluskauppa OK-näppäimellä.

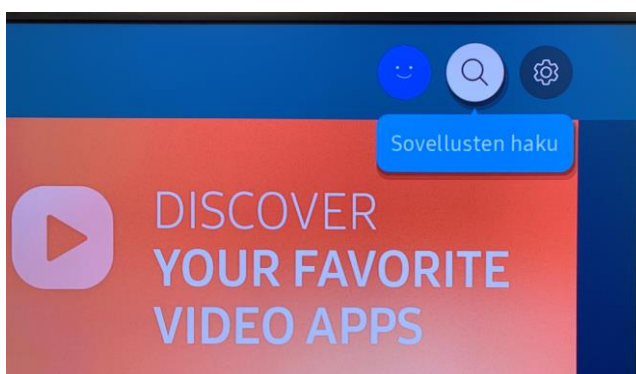

Sovelluskaupassa oikeasta yläkulmasta löydät sovellusten haun eli suurennuslasikuvakkeen. Valitse tämä käynnistääksesi haun.

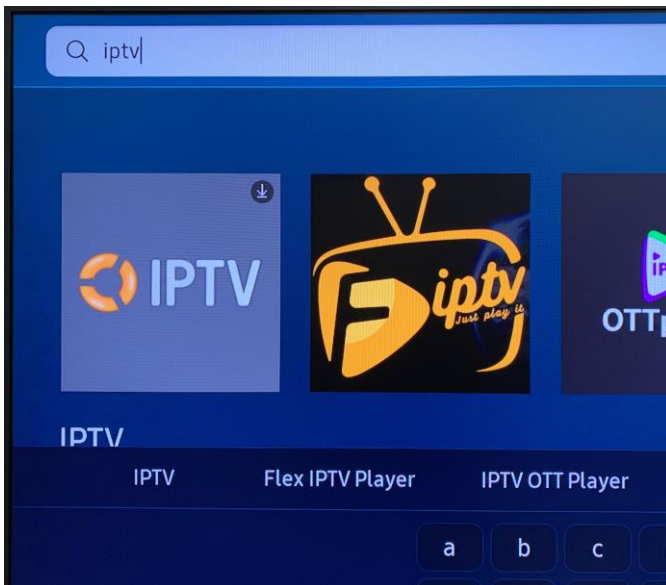

Näytön alalaitaan ilmestyy virtuaalinäppäimistö. Kirjoita hakukenttään "iptv".

Hakutulokset ilmestyvät alapuolelle. Valitsen näistä kuvassa ensimmäisenä näkyvä vaihtoehto, IPTV valkoisin kirjaimin ja oranssilla ympyrälogolla.

Sovelluksen lataaminen käynnistyy ja tämän jälkeen se lisätään päävalikon sovelluspalkkiin. Käynnistä sovellus sieltä ja jatka luvusta 3.

## 3 LOUNEA PLAYN KÄYTTÖ ÄLY-TV:SSÄ


### 3.1 Ensimmäinen käynnistys ja päävalikko

Käynnistä sovellus äly-TV:n päävalikosta.



Ensimmäisessä käynnistyksessä kysytään ensin millä kielellä haluat käyttää palvelua. Sovellus muistaa valinnan, eikä tätä enää kysytä uudestaan seuraavissa käynnistyksissä.

Käyttökielen voit myöhemmin vaihtaa asetuksissa.

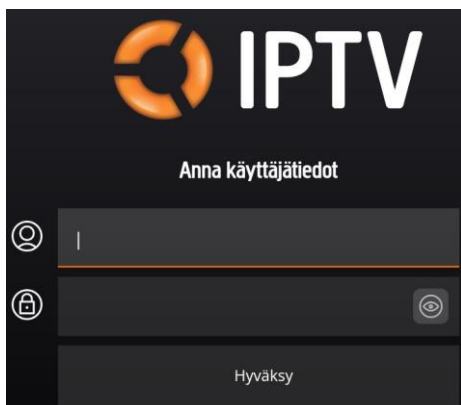

Seuraavaksi pyydetään käyttäjätunnus ja salasana. Sait ne Lounean Asiakaspalvelusta tunnuslomakkeella (ks. edempänä).

Kun painat OK:ta kentässä, näytölle tulee virtuaali-näppäimistö kirjoittamista varten.

Ensimmäisen käynnistyksen jälkeen palvelu muistaa laitteesi eikä kysy enää tunnuksia.




Tunnuslomakkeesta löydät Lounea Playn käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Jos tunnuksesi ovat hukassa, asiakaspalvelumme auttaa 0800-30300 tai [asiakaspalvelu@lounea.fi](mailto:asiakaspalvelu@lounea.fi).


## Päävalikko

Palvelun toiminnot on jaoteltu seitsemään lohkokseen. Voit edetä näiden välillä nuolinäppäimillä. Huomaa, että samoja toimintoja näytetään eri lohkoissa.

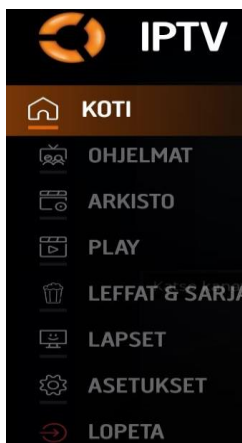

Nuoli vasemmalle näppäin tuo näkyville sivupalkin jossa voit vaihtaa eri lohkojen välillä. Sivupalkissa on myös "LOPETA" jolla sammutat sovelluksen kokonaan.


**Vihje:** Sovelluksen lopettaminen onnistuu myös painamalla toistuvasta TAKAISIN näppäintä.

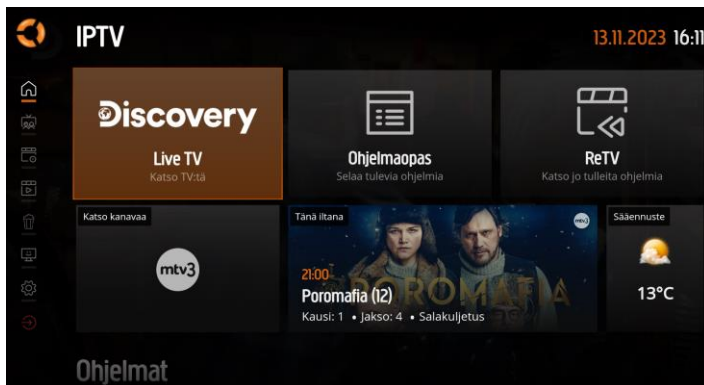

**Live TV** voit katsoa televisiokanavia suorana.

**Ohjelmaopas** listaa kanavien ohjelmätiedot aikajanalla. Voit myös valita ohjelmia tallennukseen.


**ReTV** eräiden kanavien kaikki ohjelmat tallenteina edellisen 3-7 vuorokauden ajalta.

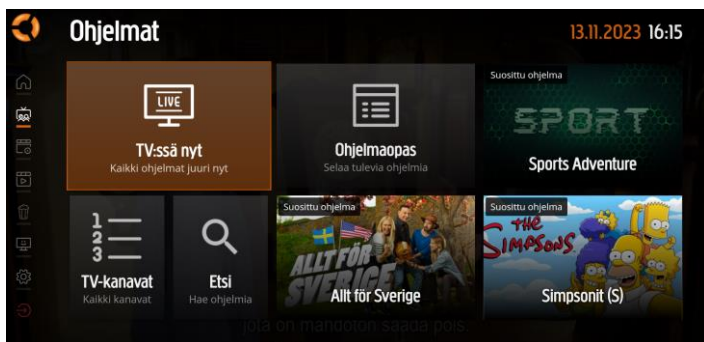

**TV:ssä nyt** listaa parhaillaan käynnissä olevat ohjelmat.


**TV-kanavat** tuo valittavaksi kaikki kanavat joita tilauksellasi voit katsoa.

Lohkoissa on myös sisältönostoja.

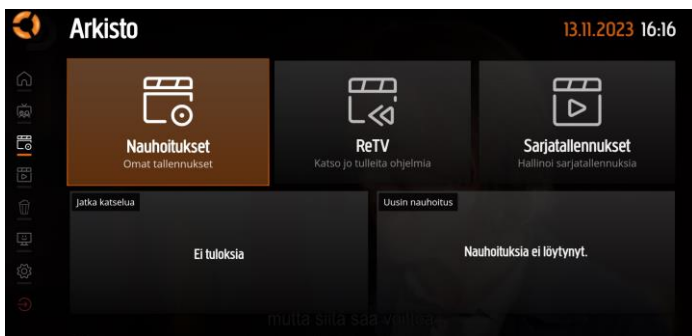


**Nauhoitukset** listaa valittavaksi aiemmin tallennettavaksi valitsemasi ohjelmien tallenteet.


**Sarjatalennuksista** pystyt hallitsemaan erikseen

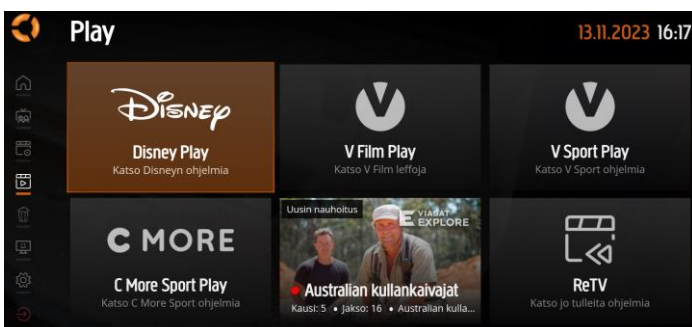


**Play** lohkon on kerätty eri TV-kanavien omat ohjelmakirjastot. Näistä voit katsoa kanavapakettien kanavilta jo tulleita urheilutai viihdesisältöjä. **Huomaa:** Näiden sisältö on katsottavissa kun sinulla on kanavapakettin tilaus. Esim. V premium

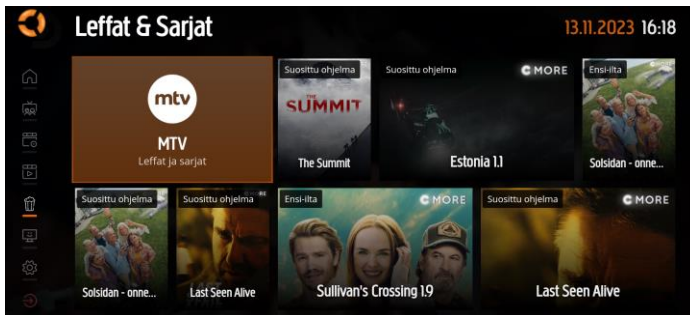

**Leffat & Sarjat** lohkossa on sisältönostojen lisäksi mm. MTV Leffat ja Sarjat ohjelmakirjasto kanavilta jo tulleista sisällöistä. Sen sisällöt näet jos sinulla on MTV Katsomo+-kanavapaketin tilaus.

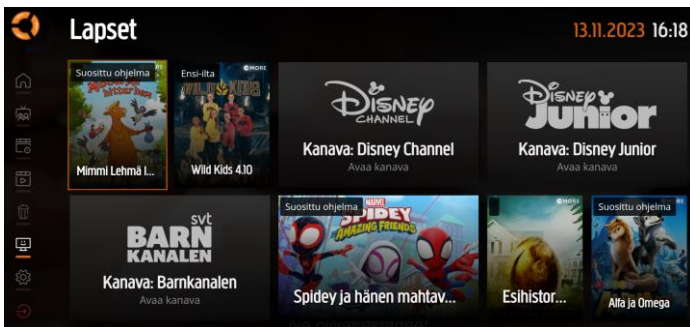


**Lapset**-lohkossa on sisältönostoja erityisesti lapsikatsojille.

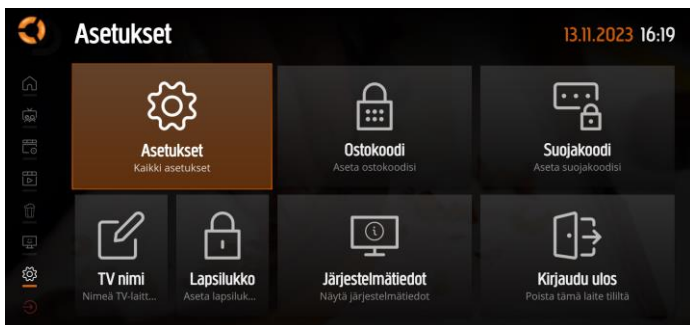

**Asetukset** lohkon Asetukset-valikossa voit säätää esim. kuvasuhdetta, oletustekstityksiä, käyttökieltä jne. Järjestelmätiedot listaavat erilaisia teknisiä taustatietoja, täältä näet myös käyttäjätunnuksesi. "Kirjaudu ulos" poistaa tämän laitteen käyttäjätilitäsi.

## 3.2 Live-katselu ja ajansiirto

Live TV valikosta käynnistät viimeksi katsotun TV-kanavan suorana katselun.

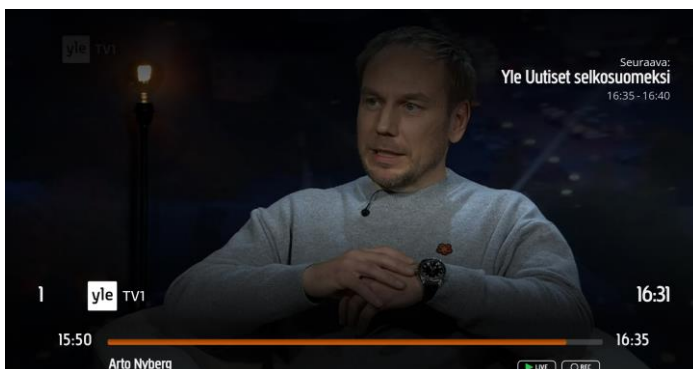

Ohjelmasisällön päällä alalaidassa näet mm. kanavan nimen, käynnissä olevan ohjelman, sen edistymisen ja kellonajan. Oikeassa yläkulmassa näet lisäksi seuraavan ohjelman tiedot.

Paina nyt kerran kaukosäätimestä **OK**-näppäintä, nuolinäppäinten keskeltä. Nuolinäppäimillä voit valita eri toiminteista:



**Kanavat** avaa koko kanavavalikoiman.


**Nuoli ja ympyrä** käynnistää ohjelman uudestaan alusta, jos kanava sallii tämän.

**Kaksi viivaa** on taukonäppäin, voit **OK**-napilla pysäyttää ja jatkaa ohjelmaa uudestaan. Kun ohjelma on pysäytetty, viivojen tilalla on nuolisymboli, "Play".

**Nuoli** on "kelaa taaksepäin" toiminne, yksi painallus vie 30 sek taaksepäin.



Alareunassa näet myös **LIVE** ja **REC** näppäimet. **REC** mahdollistaa käynnissä olevan ohjelman tallentamisen. **LIVE** siirtää kanavan reaaliaikaiseen live-lähetykseen, kun olet katsomassa aikasiirrettyä ohjelmaa.

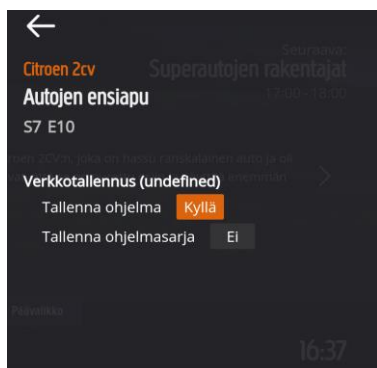

**REC** tuo näytölle vaihtoehdot jolla voit valita tallennettavaksi pelkästään tämänhetkisen ohjelman tai vaihtoehtoisesti että lisäksi tallennetaan kaikki samannimiset ohjelmat tältä kanavalta tulevaisuudessa, esim. TV-sarjan jaksot.

Tallennetut ohjelman löydät **Nauhoitukset** valikosta.

**HUOMAA:** Ajansiirto ei ole käytössä kaikilla kanavilla, riippuen kanavan myöntämistä käyttöoikeuksista.

### 3.3 Tallenteet

Kun haluat tallentaa jo käynnissä olevia tai tulevaisuudessa alkavia TV-ohjelmia, valitse päävalikosta **Ohjelmaopas**.



Näet listan kanavista ja voit selata kanavalistaan nuoli alas/ylös näppäimillä. Kanavan kohdalla nuoli oikea ja vasen vievät ajassa eteen- ja taaksepäin. Kanavalistan yläpuolella näet ohjelmaoppaan sisältämät päivämäärät kuluva päivä ja 6 vrk eteenpäin. Voit hypätä päivämäärästä toiseen valitsemalla päivän ja painamalla OK.

Kun painat OK valitun ohjelman kohdalla, uusi ikkuna aukeaa.



Jos ohjelma on käynnissä, valikossa näkyy **Katso**, tulevaisuudessa alkavalle ohjelmalle taas näytetään **Näytä kanava**.

**Takaisin**-näppäimellä voit palata ohjelmaoppaaseen.

Kun valitset **Tallennus**, uusi ikkuna näytetään.




**Tallenna verkkopalvelimelle** tallentaa vain tämän yksittäisen ohjelman.

**Tallenna aina verkkopalvelimelle** tallentaa valitun ohjelman lisäksi kaikki samannimiset ohjelmat tältä kanavalta tulevaisuudessa, esim. TV-sarjan jaksot. **Peruuta** vie takaisin ohjelman tietoihin.


Tallenteet säilyvät palvelussa määritetyn maksimajan mukaisesti, jonka jälkeen järjestelmä poistaa ne automaattisesti. Tekemäsi tallenteet ovat katsottavissa kaikilla käyttäjätunnukseesi kytketyillä laitteilla. Useimmat tallenteet säilytetään 6kk ajan, mutta esim. Sanoman TV-kanavilla (Nelonen, Hero jne.) maksimisäilytysaika on 7 vuorokautta. Tämä johtuu kanavayhtiön sopimuksista.

Omat tallennuksesi löydät päävalikon **Nauhoitukset** valikosta.

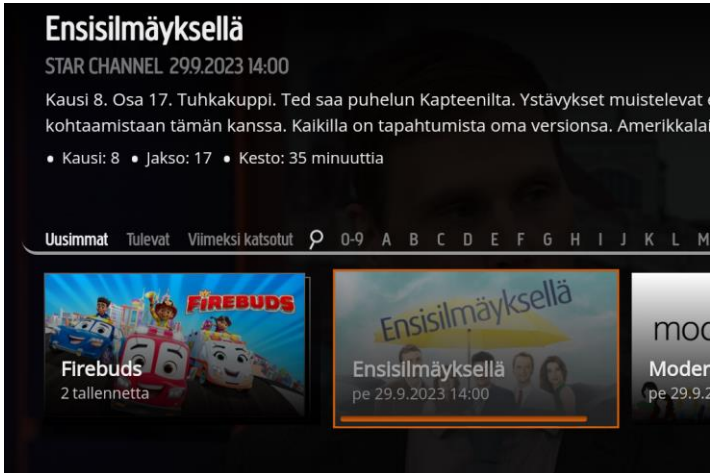

Tallenteet näytetään aikajärjestyksessä, uusin ylimpänä. Yksittäiset ohjelmat näytetään sellaisenaan, ohjelmasarjaan kuuluvat jaksot kerätään erilliseen alikansioonsa, esim. kuvassa Firebuds-ohjelmasarjasta on tallennettu 2 jaksoa.

Voit hakea tiettyä tallennettua ohjelmaa sen nimellä, tai valita nimen alkukirjaimen mukaisesti esim. kaikki M-kirjaimella alkavat ohjelmat näkymään.

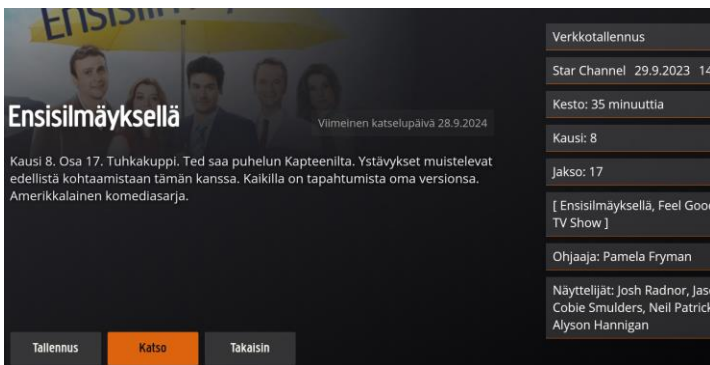

Valittuasi tallenteen, näet inforuudussa mm. sen keston ja miltä kanavalta sekä milloin tallenne on tehty. Tiedot tulevat ohjelmaoppaasta, kaikista kanavista ei välttämättä ole kaikkia tietoja saatavana.

**Katso** painikkeella voit aloittaa katsomisen.



Valitsemalla edellisessä kohdassa **Tallennus** näet vaihtoehdot **Poista tallennus verkkopalvelimelta** sekä **Tallenna aina verkkopalvelimelle**. Jälkimmäinen asettaa tallennussäännön joka tallentaa kaikki samannimiset ohjelmat tältä kanavalta. **Peruuta** vie edelliseen valikkoon eikä tallenteelle tehdä mitään.

Kun olet aloittanut tallenteen katsomisen, voit pysäyttää ja käynnistää uudestaan **OK**-näppäimellä. Oranssi palkki näyttää missä kohdassa tallennetta olet ja tallenteen kokonaispituuden.




Kaukosäätimen nuolinäppäimillä voit siirtyä tallenteessa eteen ja taakse: **Oikea** 1 minuutti eteenpäin, **vasen** 30 sek taaksepäin, **ylös** 5 minuuttia eteenpäin ja **alas** 2,5 minuuttia taakse.

**Huomaa:** Nuolinäppäimet eivät toimi kun TV:ssä näkyy etenemisnäyttö kuten kuvassa.

### 3.4 ReTV

ReTV tallentaa automaattisesti eräiden kanavien kaikki edellisen 3-7 vuorokauden ajalta. Kanavakohtaiset erot johtuvat eri kanavien sisältösopimuksien rajoituksista. Näet ReTV:n sisällöt valitsemalla kuvan mukaisen toiminnon päävalikosta.

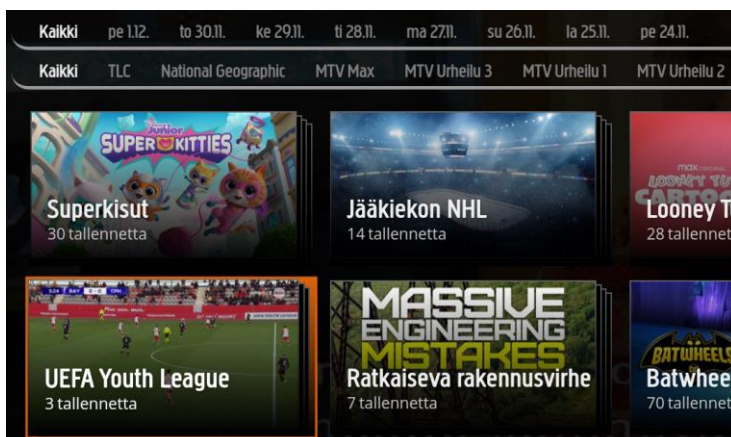

Ylimmästä palkista voit valita minkä päivän tallenteet näytetään listassa. Seuraavalta riviltä voi valita minkä kanavan tallenteet näytetään.


Tallenteiden katsominen toimii samoin kuin aiemmin kerrottu omien tallenteiden katsominen. ReTV:n tallenteita ei voi kuitenkaan poistaa.

Muut palvelun ohjelmakirjastot esim. **MTV Leffat ja sarjat** tai **V Film Play**, toimivat samalla tavalla.

**Huomaa:** Nämä ohjelmakirjastot vaativat kanavapaketin tilauksen, esim. MTV Katsomo+ paketin.


## 3.5 Sarjatallennukset

Sarjatallennukset näyttää yhdessä näkymässä kaikki toistuvat tallennuksesi.

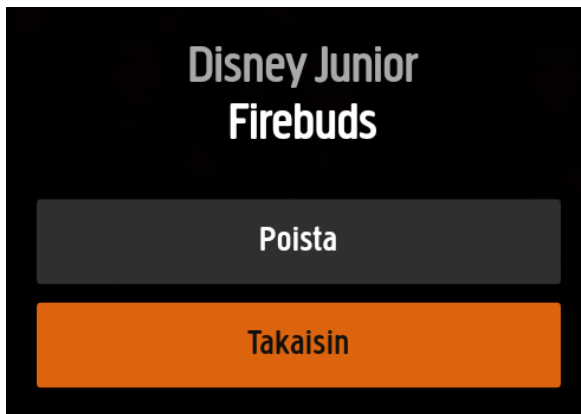

Kun valitset tallennuksen listasta nuolinäppäimillä ja OK:illa, voit lopettaa tallentamisen valitsemalla **Poista**. Tämä lopettaa uusien tallenteiden tekemisen tästä ohjelmasarjasta mutta ei poista jo aiemmin tehtyjä tallennuksia omista tallenteistasi.

## 3.6 Asetukset

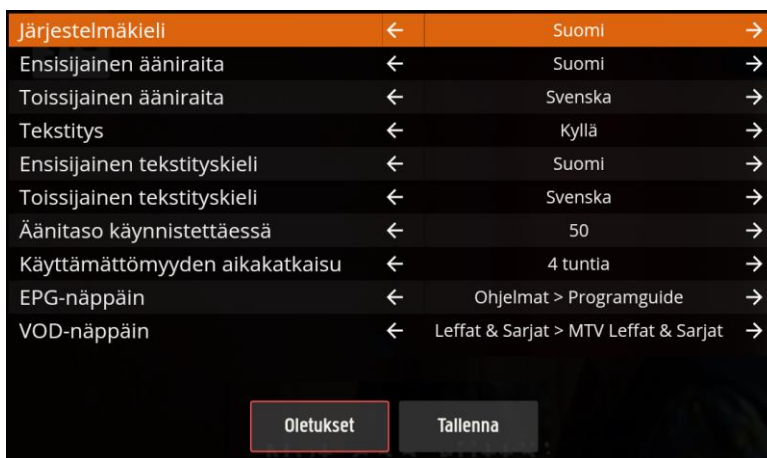


Voit vaihtaa palvelun käyttökielen ja ensijaiset ääniraidat ja tekstitykset. Huomaa: Kanavan pitää tarjota tekstityksiä ja ääniraitoja useammilla kielillä jotta niiden välillä voi vaihtaa. Voit myös säätää äänenvoimakkuutta jolla palvelu käynnistyy sekä automaattista aikakatkaistua. Paina **Tallenna** kun olet tehnyt muutokset. **Oletukset** palauttaa oletusasetukset.

## 3.7 Kirjautu ulos ja poista laite

Voit kirjautua ulos käyttäjätilitäsi tällä laitteella. Seuraavalla käynnistyskerralla sovellus kysyy uudestaan käyttökielen ja käyttäjätunnuksen.

Tämä on hyvä tehdä kun esim. luovut TV:stäsi ja haluat poistaa tietosi pysyvästi.

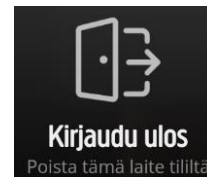

Palvelu kysyy vielä kerran ennen lopullisia toimenpiteitä haluatko todella poistaa käyttäjätiedot.

Valitse **OK** jos olet varma että haluat valita tämän vaihtoehdon.

## 4 PLAY MOBIILILAITTEESSA JA TIETOKONEELLA

### 4.1 Sovelluksen lataaminen älypuhelimeen tai tablettiin

Sovellus löytyy laitteen sovelluskaupasta nimellä "Mobiili IPTV".

Apple App Store:


<https://apps.apple.com/fi/app/mobiili-iptv/id1176936347?l=fi>

Google Play:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.hibox.alcom&hl=fi&gl=US>

Samoin kuin äly-TV:ssä ensimmäisellä käynnistyksellä valitset ensin käyttökielen ja sen jälkeen annat käyttäjätunnuksen sekä salasanan.

## 4.2 Käyttö älypuhelimessa tai tabletissa

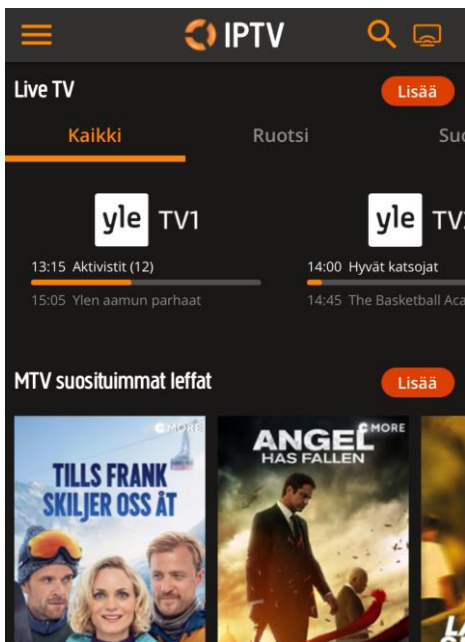

Suurennuslasilla voit hakea ohjelmaa.




Mobiililaitteesta voi myös peilata katsomasi ohjelman ulkoisella näytölle tai TV:lle, esim. Chromecastilla.



**Live TV** päävalikon yläosassa näyttää kanavat joita voit katsoa suorana mobiililaitteella. Selaa kanavia kosketusnäytöltä vasemmalle ja oikealle. Live-katselu käynnistyy koskettamalla haluamasi kanavan kuvaketta.

**HUOMAA:** Mobiililaitteessa kanavavalikoima on suppeampi kuin äly-TV:ssä, johtuen sopimuksista.

Valikkonäppäimestä ("kolme viivaa") voi valita lisää toimintoja.

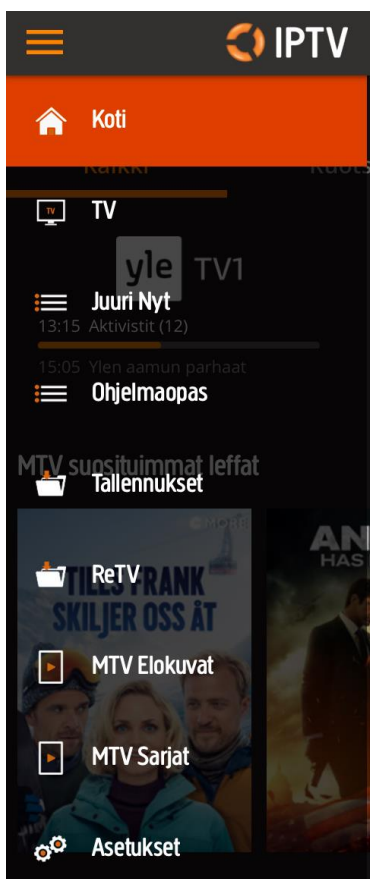

**Koti**-näppäimestä poistut takaisin päävalikkoon.

**TV** avaa TV-kanavien livekatselun.

**Juuri Nyt** näyttää ohjelmaoppaana käynnissä olevat ohjelmat.

**Ohjelmaopas** näyttää laajemman ohjelmaoppaan.

**Tallennukset** listaa aiemmin tehdyt tallennukset, myös ne jotka on valittu tallennukseen jollakin toisella laitteella.

**ReTV** näyttää ReTV-ominaisuuden automaattisesti tallentamat ohjelmat.


**MTV Elokuvat** ja **Sarjat** tarjoavat MTV:n kanavilta tulleiden ohjelmien ohjelmakirjaston. **Huomaa:** Tarvitset **MTV Katsomo+** kanavapaketin tilauksen nähdäksesi nämä sisällöt.

**Asetukset**-valikossa näet käyttäjätunnuksesi ja voit vaihtaa sovelluksen käyttökieltä (ruotsi/suomi/englanti).

## 4.3 Käyttö tietokoneella

Löydät palvelun osoitteesta <https://pctv.fi/> . Voit käyttää palvelua PC-tietokoneella (Windows 10 tai uudempi, suositeltu selain Chrome) tai Applen Mac-tietokoneella.

Selaimellakin kirjaudut ensin sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katseluoikeuksiltaan ja toiminnoiltaan selainkäyttö vertautuu mobiililaitteeseen.

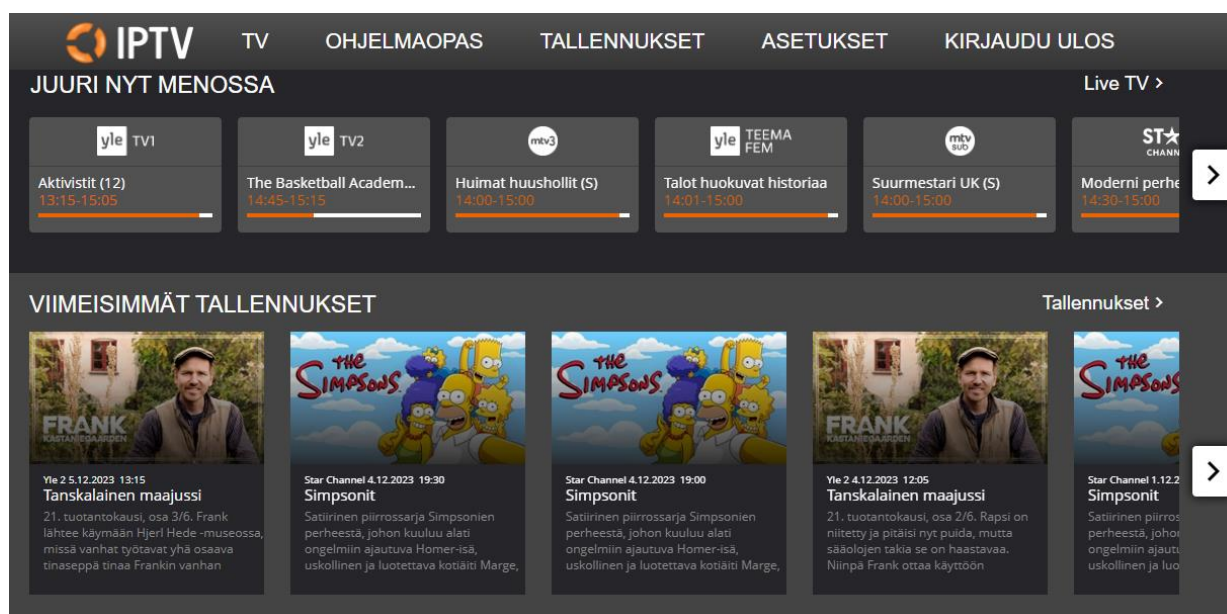

**IPTV**-logoa klikkaamalla palaat aina päävalikkoon.

**JUURI NYT MENOSSA** näyttää kanavat joita voit katsoa suorana selaimella. Selaa kanavia vasemmalle ja oikealle nuolista. Live-katselu käynnistyy klikkaamalla haluamasi kanavan kuvaketta.

**OHJELMAOPAS** näyttää menneet ja tulevat ohjelmat. Voit ohjata tätä kautta mm. tallennuksia.

**TALLENNUKSET** näyttää sinulle tallennetut ohjelmat, myös ne jotka valitsit tallennettavaksi esim. äly-TV:stä.

**ASETUKSET** voit esim. vaihtaa käyttökieltä ja vaikuttaa tekstityksen oletusvalintoihin.

**KIRJAUDU ULOS** klikkaa tätä kun lopetat palvelun käytön.