

VOGTEC

D379H

3G-PÖYTÄPUHELIN



KESÄMÖKILLE – KOTIIN – TOIMISTOON

Maahantuonti ja tekninen tuki:

Microdata Finland Oy
Äyrikuja 3
01510 VANTAA







SISÄLLYSLUETTELO

TURVALLISUUSOHJEET.....	2
PUHELINLAITEET ULKOASU.....	3
ASENNUS.....	7
PUHELIMEN OMINAISUUDET.....	8
Soita / vastaa puheluk.....	8
Pikavalinnat määrittely / soittaminen.....	8
Hätäpuhelu.....	8
Kansainvälinen puhelu.....	8
Soita vastaajaan.....	8
Puheluloki.....	8
Vastatut / soitetut puhelut.....	8
Vastaamattomat puhelut.....	9
Puhelun kesto.....	9
PUHELINLUETTELO.....	9
ASETUKSET.....	9
Puheluasetukset.....	9
Puhelinasetukset.....	9
Näyttö.....	10
Turvallisuusasetukset.....	10
VIESTIT.....	10
Lue viesti.....	10
Kirjoita viesti.....	11
SMS asetukset.....	11
FM RADIO.....	11
TYÖKALUT.....	12
Hälytys.....	12
Laskin, kalenteri.....	12
Bluetooth.....	13
Osaluettelo.....	14
Tekniset tiedot.....	15


CE hyväksyntä.....16

Turvallisuusohjeet


Nämä ohjeet on tarkoitettu puhelimen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata näitä ohjeita. Jos näin ei tapahdu, se saattaa aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai jopa mahdollisen vaaran terveydelle.

	Älä käytä puhelinta ajon aikana. Pysäköi auto ennen puhelun soittamista tai vastaamista.
	Sammuta puhelin tankkauksen aikana. Älä käytä puhelinta huoltoaseman, syttyvien tai kemiallisten aineiden lähellä. Varoitus! Puhelin voi räjähtää jos altistettuna avotullelle.
	Älä käytä puhelinta lennon aikana. Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä ilma-aluksessa.
	Älä käytä puhelinta sellaisten lääkinnällisten laitteiden, kuten sydämentahdistimen, lähellä pyytämättä lääkärin lupaa.
	Radiosignaalit voivat vaikuttaa puhelimen suorituskykyyn.
	Älä kosketa antennin paljaita osia puhelun aikana, se vaikuttaa puhelun vastaanottoon ja kasvattaa akun kulutusta.
	Älä yritä purkaa puhelinta tai muokata sitä itse. Vain valtuutetut henkilöt saavat suorittaa tämän palvelun.
	Kun liität lisävarusteet puhelimeen, lue turvallisuusohjeet huolellisesti. Älä käytä luvattomia tuotteita.
	Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita tai tuotteita, jotka valmistaja on hyväksynyt.
	Jos et ymmärrä tai tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä Microdatan tekniseen tukeen.

Puhelinlaitteen ulkoasu

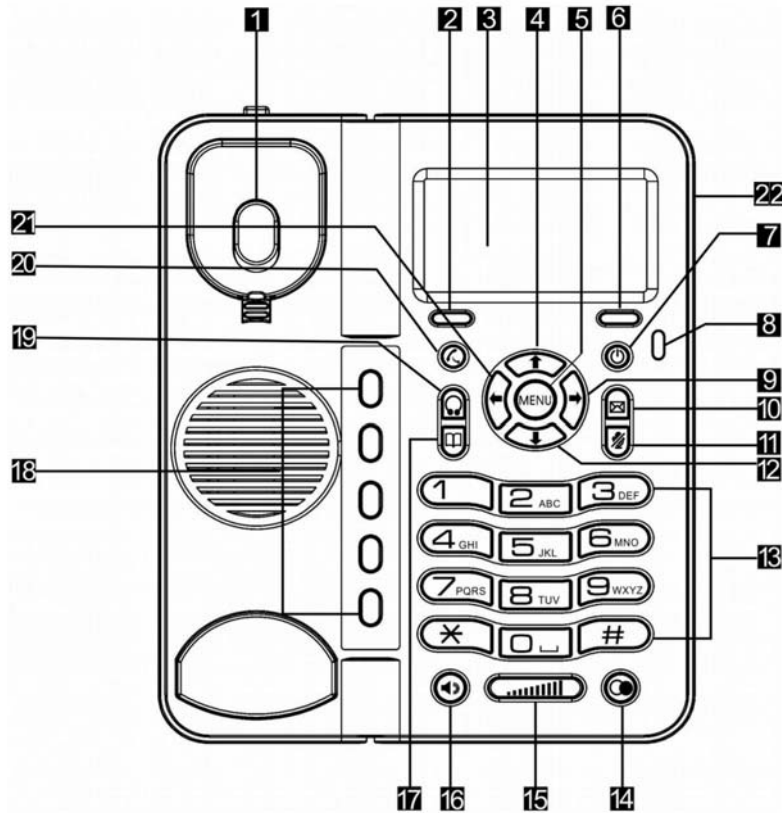

1	Luurin kytkin	11	Mykistys
2	Vasen toimintopainike	12	Suuntanäppäin alas
3	LCD Näyttö	13	Aakkosnumeeriset näppäimistöt
4	Suuntanäppäin ylös	14	Soitto / Uudelleenvalinta / "Send"
5	Valikko / Valitse	15	Äänen voimakkuus
6	Oikea toimintopainike	16	Kaiutinpuhelin Hands free
7	Virtakytkin näppäin	17	Puhelinluettelo
8	LED merkkivalo (punainen/vihreä)	18	Muistinäppäin / Pikavalinta
9	Suuntanäppäin oikealle	19	Kuulokkeiden näppäin
10	Viestit	20	Siirto-näppäin
22	Antenniliitäntä	21	Suuntanäppäin vasemmalle

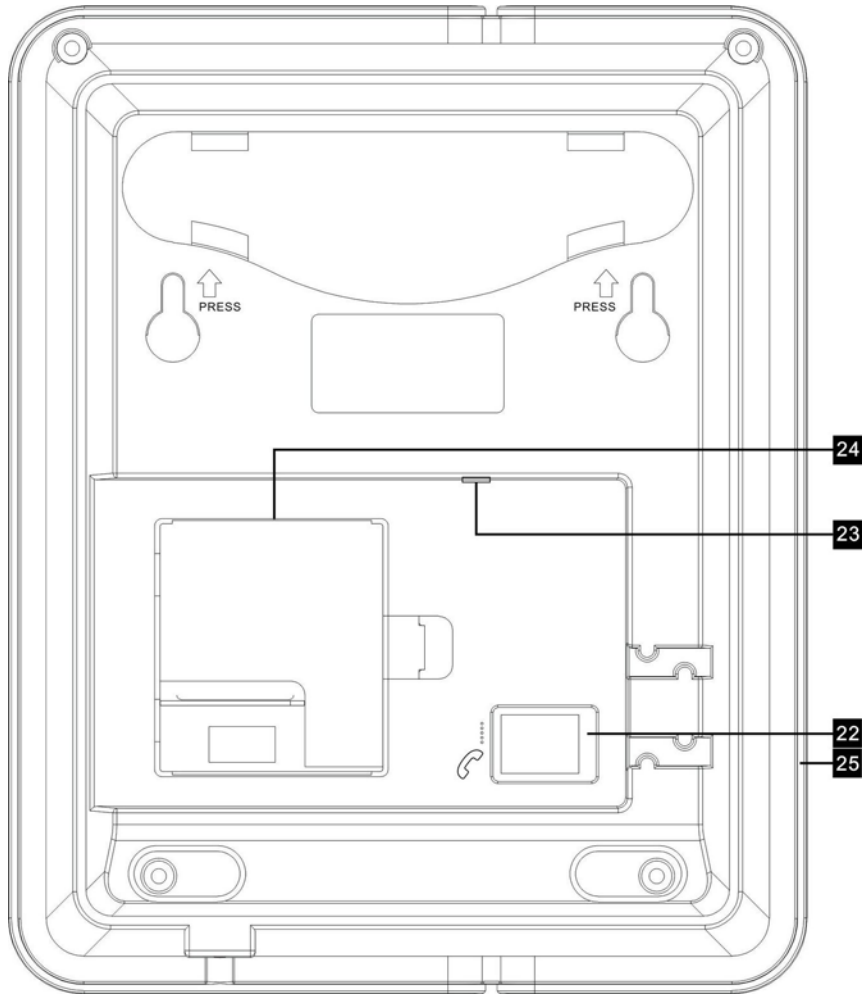

22	Kaapelin pistoke	24	Akun kansi
23	Micro USB portti	25	3,5 mm kuulokeliitäntäportti

SIIRTO-näppäimet

- Siirrä puhelu pitoon ja toiseen käynnissä olevaan puheluun.

MENU näppäin

- Valikko: Avaa puhelimen valikko painamalla tätä.

KUULOKE näppäin

- Kuulet äänen kuuloketilassa päälle/pois.

PUHELINLUETTELO näppäin

- Avaa puhelinmuistio painamalla -painikkeita valitsemalla yhteystiedot, jos haluat soittaa tai lähettää viestin.

Muisti näppäin

- Jos haluat käyttää joitakin asetettuja pikavalintoja, ne valitaan tämän näppäimen avulla

TOIMINTO näppäin

- Valitse vaihtoehto näytön vasemmassa alakulmassa.

Merkkivalo

- Vihreä: Lataus päällä, sammuu lataukset loputtua
- Vihreä tumma/vaalea vilkkuu: Lataus päällä, sekä vastaamaton puhelu / avaamaton SMS viesti
- Punainen vilkkuu: Lukematon viesti, vastaamaton puhelu, akun varaustaso alhainen.

Virtakytkin POWER ON/OFF näppäin

- Paina lopettaaksesi aktiivisen puhelun.
- Poistu valikosta ja valmiustilaan palaaminen.
- Virtakytkin: Voit ottaa puhelimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä pitämällä painettuna 3 sekuntia.

Suuntanäppäimet (YLÖS/ALAS/OIKEALLE/VASEMMALLE)

- Paina siirtääksesi valinnan ylös- tai alaspäin asetusten ohjelmoinnin aikana.
- Paina siirtyäksesi LCD-näytössä, kun kirjoitat tai muokkaat viestiä.

Viestinäppäin

- Avaa Saapuneet-kansion painamalla.

MYKISTYS näppäin

- Paina keskustelun aikana, kun haluat ottaa mikrofonin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Uudelleenvalinta näppäin

- Paina valmiustilassa avataksesi puhelujen luettelot, valitsemalla numeron ja painamalla sitten UUELLEENVALINTA -näppäintä.

Äänenvoimakkuus näppäin


- Paina lisätäksesi tai pienentääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta

HANDSFREE näppäin

- Aktivoi kaiutinpuhelun toiminto painamalla tätä.

USB portti

- Akun lataukseen, virtalähde liitettä.

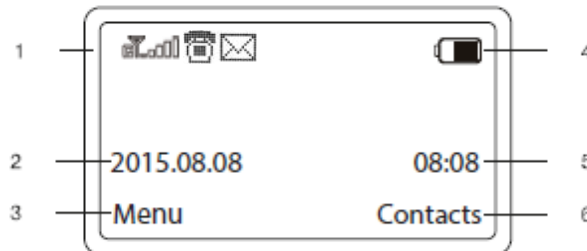

1. Verkko / Signaali	2. Päiväys
3. Valikko pikavalinta	4. Akun tila
5. Aika	6. Yhteystiedot




Vastaamaton puhelu / Lukematon SMS viesti


Asennus

Asenna D379H-pöytäpuhelin noudattamalla seuraavia ohjeita:


1. Irrota akkukotelon kansi ja poista akku ja aseta SIM-kortti laitteeseen. PIN-koodikyselyn poisto on suositeltavaa. Älä käytä väkivaltaa SIM-kortin asennuksessa tai poistamisessa. Muista irrottaa virtalähde ja akku aina, kun asennat tai poistat SIM-kortin!

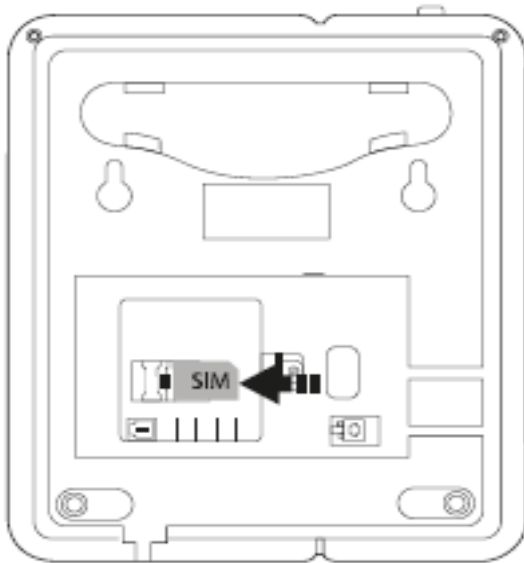

2. Aseta akusta tuleva valkoinen liitin paristokotelossa olevaan liittimeen (nuolen osoittama kohta). Asenna sininen akku kuvan mukaiseen asentoon. Asennustila on napakka ja asennusta helpottaa se, että akku työnnetään tilaan johtimet edellä. Tämän jälkeen sulje suojakansi niin, että sen lukitus napsahtaa.

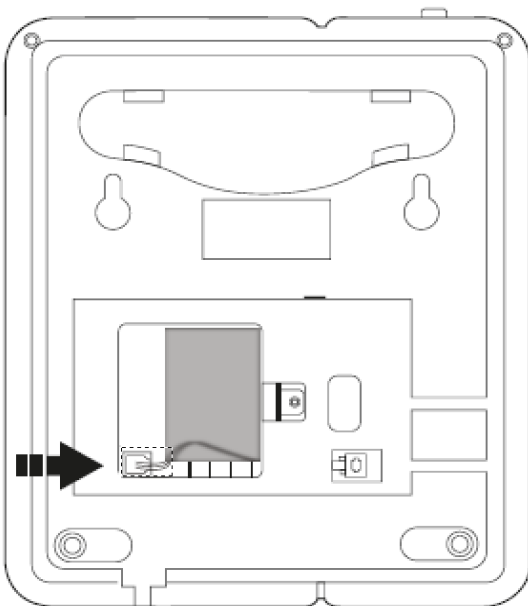

3. Aseta pöytäjalusta paikalleen sekä antenni jonka jälkeen voit asentaa virtalähteen. Laite käynnistyy.

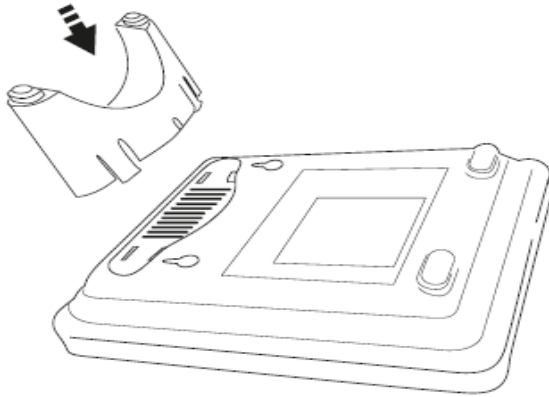

Puhelimen ominaisuudet

Puhelun soittaminen

Sinulla on useita vaihtoehtoja puhelun soittamiseen:

Valitse numero

Nosta luuri tai paina HANDSFREE-näppäintä, valitse puhelinnumero ja paina SEND-näppäin (oikealla alhaalla) numeron valitsemiseksi..

Valitse puhelinluettelosta

Avaa puhelinluettelo ja valitse yhteystieto, johon haluat soittaa. Paina VALITSE-näppäintä valitaksesi valitun yhteystiedon. Kommunikoiki kaiuttimen kautta tai nosta luuri.

Valitse lokitiedoista

Paina Valikko-näppäintä, puhelun lokit näkyvät vastaamatta jääneen puhelun / soitetun puhelun / vastaanotetun puhelun> OK-näppäimellä ylös- tai alas-näppäimellä selataksesi luetteloa ja painamalla sitten ohjelmanäppäintä valitun tietueen valitsemiseksi. Kommunikoiki kaiuttimen kautta tai nosta luuri.

Pikavalintojen toiminta

- Paina "Valikko" näppäintä nuolinäppäimellä alas kunnes tulee "Asetukset", paina "ok"
- nuolinäppäimellä alas "Puhelinasetukset" ja paina "ok"
- nuolinäppäimellä alas "Pikavalinta asetukset" ja paina "ok"
- nuolinäppäimellä alas "Pikavalinta" ja paina "ok"
- nuolinäppäimellä alas "M1" (=muistipaikka 1) ja paina "Valinnat", "Muokkaa" ja "ok"
- "Syötä numero" kohtaan anna puhelinnumero esim "0942474920" ja paina "ok", "Poistu" ja "Takaisin".

Pikavalintojen käyttö

Paina ylintä (M1) pikavalintanäppäintä ja nosta luuri sen jälkeen ylös (tässä järjestyksessä), jolloin puhelin soittaa automaattisesti määriteltyyn numeroon. Jos määrittelet pikavalintoja myös numeronäppäimille niin painamalla määrittelemääsi numeroa pitkään, puhelin soittaa kyseiseen muistipaikkaan määriteltyyn numeroon.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin hälyttää, puhelin käyttäytyy puhelimen profiilin mukaan.

Se näyttää soittajan nimen, jos verkko tukee sitä. Soittajan nimen näyttö riippuu siitä, oletko tallentanut soittajan yhteystiedot puhelinmuistioon.

Nosta luuri vastaamaan puheluun tai paina HANDSFREE-näppäintä vastataksesi kaiutinpuhelutillassa.

Vaihtoehdot puhelun aikana:

Mykistä puhelu	Mykistä mikrofoni käytöstä painamalla Mykistä. Pala normaaliin puhelun keskusteluun painamalla Mute uudelleen.
Säädä puhelua	Lisää äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME-näppäintä.
Puhelu pitoon	Voit siirtää ja poistaa puhelun pidosta Valikko näppäimellä
Avaa puhelinluettelo	Paina Puhelinluettelo päästäksesi yhteystietoihin.

Valinnat saapuvan puhelun vastaanottamisessa:

Hylkää puhelu	Voit lopettaa puhelun painamalla Power ON / OFF -näppäintä.
Lopeta puhelu	Voit lopettaa puhelun painamalla POWER ON / OFF -näppäintä tai palauttaa luurin telineeseen.

Hätäpuhelut

Laitteessa ei tarvitse olla SIM-korttia, jos haluat soittaa hätäpuheluja.

Kansainvälinen puhelu

Jos haluat soittaa kansainvälisen puhelun, paina * -näppäintä kahdesti näyttääksesi "+" -merkin näytöllä, kirjoita sitten maakoodi, suuntanumero (ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero:

Esimerkiksi; 44 soittaaksesi Englantiin, 86 soittaaksesi Kiinaan.

Näppäile +44XXXXXXXXXXXX, soittaaksesi Englantiin.

Soita vastaajaan

Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, määritä ensin Vastaajapalvelun numero valikossa Valikko > Viestit >

Vastaajapalvelin > Vastaaja

- 1 Valitse Kuuntele puhepostiviestejä kuullaksesi viestisi
- 2 Vastaajapalvelun numero valitaan.
- 3 Kun puhelu muodostaa yhteyden, noudata vastaajapalvelun ohjeita kuullaksesi ääniviestisi.

Puheluloki

Vastatut puhelut

Puhelin tallentaa vastattujen puhelujen luettelon puhelinnumerolla tai nimellä (jos soittajan numero on merkitty puhelinluettelon muistiin tallennetun nimen ja numeron kanssa), puhelun päivämäärä ja kellonaika.

- 1 Valitse Puhelut-päävalikosta Vastaanotettu puhelu.
- 2 Näyttöön tulee vastaanotetun puhelujen luettelo, valitse haluamasi rivi luettelosta.
- 3 Paina Valikko ja valitse sitten; Tiedot, Puhelu, Kirjoita viesti, Lisää yhteystietoihin, Poista tai Poista kaikki.

Soitetut puhelut

Puhelin tallentaa luettelon puhelinnumeroista, joista olet viimeksi valinnut tai yrittänyt soittaa.

- 1 Valitse Puhelut-päävalikosta Soitetut puhelut.
- 2 Valitun puhelujen luettelo tulee näkyviin, valitse haluamasi rivi.
- 3 Paina Valikko ja valitse sitten; Tiedot, Puhelu, Kirjoita viesti, Lisää yhteystietoihin, Poista tai Poista kaikki.

Vastaamattomat puhelut

Puhelin tallentaa uusimman luettelon vastaamattomista saapuvista puheluista.

- 1 Valitse Puhelut-valikosta Vastaamaton puhelu.
- 2 Selaa luetteloa painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.
- 3 Paina Valikko ja valitse sitten; Tiedot, Puhelu, Kirjoita viesti, Lisää yhteystietoihin, Poista tai Poista kaikki.

Puhelun kesto

Puhelin tallentaa soitettujen puhelujen, vastaanotettujen puhelujen ja viimeisimmän puhelun keston kertyneen ajan.

Puhelinluettelo

Jos haluat tarkastella puhelimen yhteystietoja, paina Yhteystiedot-näppäintä tai paina Valikko > yhteystiedot > näkymää

Soitto	Soita valitulle yhteystiedolle.
Kirjoita viesti	Avaa SMS-kirjoitusvalikko, kun haluat kirjoittaa viestin yhteystiedolle.
Muokkaa	Voit muokata puhelinmuistiin tallennettuja yhteystietoja, numeroa ja nimeä.
Siirrä puhelimeen	Siirrä yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen.
Kopioi puhelimeen	Kopioi SIM-kortin yhteystiedot puhelimeen.
Poista	Poista valitut yhteystiedot.

Asetukset

Voit määrittää puhelimen yleisen toiminnallisuuden. Paina Valikko-näppäintä ja valitse sitten Asetukset.

Puheluasetukset

- Odottava puhelu** Voit näyttää saapuvat puhelut puhelun aikana.
- Puhelun siirto** Siirtää puhelun toiseen numeroon. Valitse asetus; Ehdollinen uudelleenlähetys, Varattu siirto, Ei vastausta, Ei palvelunsiirtoa tai Peruuta kaikki
- Puhelunesto** Tämä ominaisuus on verkosta riippuvainen. Tarkista operaattorin ja SIM-kortin asetuksista vaihtoehdot puheluiden estoihin.

Puhelinasetukset

- Päiväys & Aika** Aseta puhelimen aika ja päivämäärä.

Päivämäärä ja aika	Kytke kellonaika ja päivämäärä näyttö päälle tai pois päältä valmiustilassa.
Aikamuoto	Aseta kellonajan muoto joko 12 tunniksi tai 24 tunniksi.
Päivämäärämuoto	Aseta päivämäärän esitysmuoto.
Päiväerotin	Aseta päivämäärän näytön erotin
Automaattinen päivitysaika	Aktivoi tai sammuttaa ajan päivityksen
Kieliasetukset	Aseta puhelimen kieli joko englanniksi, suomeksi tai automaattiseksi.
Pikanäppäinasetukset	Aseta pikanäppäimet / näppäin / toimintonäppäin / muistinäppäin
Auto power on/off	Jos haluat asettaa automaattisen virran päälle / pois päältä, aktivoi asetus Valikko> Asetukset> Puhelinasetukset> Automaattinen virta päälle / pois
Virranhallinta	Akun tilan tarkkailu.

Näyttö

Valmiustilan asetukset	Aseta päälle / pois päältä aika ja päivämäärä
Taustavalo	Valitse LCD-näytön taustavalo : Aina päällä, 5 sekuntia, 10 sekuntia, 15 sekuntia, 20 sekuntia, 30 sekuntia.
Näppäimistön lukitus	Aseta näppäimistön lukitustoiminto : Off, 30 Seconds tai 1 min.

Turvallisuusasetukset

Puhelin kysyy puhelinnumeroa, **oletuskoodi on 1234.**

PIN1-virta päälle -asetukseksi Valitse Käytössä, jos haluat ottaa käyttöön SIM-kortin PIN1-koodin, ennen kuin puhelin käynnistyy. Voit myös vaihtaa PIN1-koodin valitsemalla Vaihda PIN1.

Puhelinlukko Aseta asetukseksi Käytössä, jos haluat ottaa puhelinkoodin syöttämisen käyttöön ennen kuin puhelin käynnistyy, muuten asetukseksi on valittu Pois.
Oletuskoodi on 0000.

Profiilit

Puhelimen voi asettaa eri profiileihin. Profiilissa määritellään esim. soittoaänet.

Liitännät

Puhelin voi asettaa verkkoyhteyden. Tämä toiminto on asetettava SIM-kortilla.

Viestit

Lue viesti

Kun vastaanotat tekstiviestin, kuulet hälytyksen. Avaa painamalla Viestit-näppäintä tai Valikko ja sitten Viesti.

Tekstiviestin lukeminen: Viesti > Saapuneet-kansio. Viestiluettelot näkyvät lukemattomista tai viimeksi katsotuista. Valitse viesti luettelosta ja paina sitten Hyväksy-näppäintä lukeaksesi sisältöä.

Paina SMS-viestin lukunäkymässä Valinnat, jos haluat tehdä seuraavat toimet:

Poista Poistaa nykyisen viestin.

Vastaa Avaa viestin vastauksen lähettäjälle.

Jatkolähetä Välittää viestin muille yhteystiedoille.

Kirjoita viesti

Ennen kuin aloitat, varmista, että palvelukeskuksen numero on asetettu. Palveluntarjoaja toimittaa numeron ja se tallennetaan yleensä SIM-kortille.

1 Paina Viestinäppäintä tai Valikkoa ja valitse sitten Viesti> Kirjoita viesti

2 Kirjoita viesti. Voit seurata kirjoittamiesi merkkien määrää.

Poista virheellinen syöttö painamalla Clear-näppäintä ja poista koko merkintä painamalla Clear-näppäintä.

Aseta tekstinsyöttötila painamalla # -näppäintä. Abc, abc, ABC, 123.

Lisää tilaa lisäämällä 0-näppäintä.

Paina 1 -näppäintä toistuvasti syöttääksesi „. ? ! 1 ”merkkiä.

Avaa erikoismerkkivalikko painamalla * -näppäintä. Selaa haluamasi merkin kohdalle selausnäppäimillä ja paina sitten syöttääksesi.

3 Kun olet valmis viestin, paina Valinnat ja valitse;

Lähetä - Lähettää viestin valitsemalla vastaanottajan numeron tai etsimällä vastaanottajalta yhteystietoluettelosta.

Lisää malli - lisää tekstiviestin malliin.

Lisää phiz - Käytä navigointinäppäimiä vierittääksesi haluamasi hymiön kohdalle ja paina sitten syöttääksesi.

tallenna luonnoksena - Tallentaa viestin Luonnos-hakemistoon.

SMS-asetukset

Voimassaoloaika Aseta aikaväli, jonka aikana SMS-keskus yrittää lähettää jakson sanoman; 1 tunti, 6 tuntia, 24 tuntia, 72 tuntia, 1 viikko tai maksimi.

Tilaraportti Aseta asetukseksi Käytössä, jos haluat, että verkko lähettää toimitusraportin.

Vastaa polku Aseta Päälle, jos haluat käyttää samaa palvelukeskuksen numeroa, muuten aseta vaihtoehto pois päältä.

Tallenna lähetetty Tallenna jos haluat tallentaa lähetetyn viestin, muuten valitse Älä tallenna;

Suositteltavat tallennusvälineet Aseta tallennustilan muistipaikka; SIM- tai Puhelinmuisti.

Viestikapasiteetti Näyttää puhelimen ja SIM-viestin muistin tilan.

FM radio

Jos haluat ottaa radion käyttöön, paina Valikko> FM-radio> Valitse

FM-radion sammuttaminen: Valitse FM-radion kotivalikosta Lopeta FM-radio.

Aseta taajuus : Voit syöttää suosikkisi FM-radiokanavan kaistanleveyden taajuuden.

1 Paina FM-radion päävalikossa OK> Manuaalinen haku> OK.

2 Syötä taajuus välillä 88 ja 108MHz.

3 Jos haluat tallentaa kanavan kanavaluetteloon, paina Valinnat> Tallenna esiasetuksena.

Kanavat:

Paina Valikko> FM-radio> OK> Valinnat> Kanava listaus> OK> Valinnat> Kanava, jos haluat toistaa / muokata / poistaa valitun kanavan.

Automaattinen haku :

- 1 Paina FM-radion kotivalikossa Valitse> Valinnat> Automaattinen haku ja tallenna.
 - 2 Paina kehoitteessa "OK" aloittaaksesi.
 - 3 Puhelin etsii selkeitä FM-radiokanavia ja tallentaa ne Kanavaluettelon muistiin.
- Vaihda kanavaa painamalla Vasen- tai Oikealle-näppäintä.

Äänenvoimakkuus:

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäimen vasenta- ja oikeaa reunaa.

Työkalut

Hälytys

Käyttäjä voi asettaa 3 herätyskellon asetusta.

- 1 Valitse; Hälytys 1, 2 tai 3.
- 2 Valitse Päällä.
- 3 Muokkaa haluamasi aika, soittoääni, toistuvuus ja päivä valitsemalla Asetukset.
- 4 Tallenna hälytys painamalla OK-näppäintä.

Laskin

Laskin sallii yksinkertaisen aritmeettisen toiminnan (lisäys, vähennys, kertolasku ja jako).

- 1 Paina Valikko> Työkalut ja valitse sitten Laskin.
- 2 Syötä ensimmäiset numerot (enintään 9 numeroa).
- 3 Paina Valinnat-näppäintä ja valitse sitten vaihtoehto:
Lisää (M +), vähennä (M-), kerro (MR), Jaa (MC) tai Poista merkki.
- 4 Syötä toinen numero (enintään 9 numeroa).
- 5 Näytä vastaus ruudun ylärivillä painamalla Valinnat

Kalenteri

Voit tarkastella kalenteria.

Paina Up-näppäintä toistuvasti nähdäksesi edellisten kuukausien päivämäärän. Paina alas-näppäintä toistuvasti nähdäksesi kalenteripäivän tulevina kuukausina.

Bluetooth

Voit siirtää tiedostoja ja liittää langattoman Bluetooth-kuulokkeet. Valitse Bluetooth ja määritä Bluetooth-nimesi. Käynnistä bluetooth-näkyvyys, ja muut laitteet voivat ottaa puhelimeen yhteyttä / muodostaa parituksen, oletussalasana 0000.

Osaluettelo

KUVA	KUVAUS
	D379H puhelimen perusyksikkö
  	Antenni TNC liittimellä Luuri Virtalähde Käyttöjännite: 100-240VAC 0.25A Ulostulo: 5VDC 1A
	USB Micro kaapeli Väri: Musta Pituus: 1.5m
	Akku Li-ion teknologia 3.7VDC Kapasiteetti: 1000mAh
	D379H luurin liitäntäjohto Väri: Musta D379H tukijalka

VAROITUS!

1. Käytä kuulokkeita varovasti, kuulokkeiden voimakkuuden voi säätää liian kovalle ja vahingoittaa kuuloa



2. RÄJÄHDYSVAARA JOS AKUKSI VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPIINEN AKKU. KÄYTETTYJEN AKKUJEN HÄVITTÄMINEN OHJEIDEN MUKAISESTI

3. Tuote on liitettävissä vain USB 2.0 -liitäntään

4. Virtalähde on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti saatavilla

5. Käyttölämpötila: **-10°C-40°C (sisätilat)**

6. Pistoke katsotaan sovittimen irrotuslaitteeksi

7. Laite täyttää RF-määrytykset, kun laitetta käytetään 1,5 cm etäisyydeltä.

Tekniset tiedot

- Taajuusalueet: - 3G/WCDMA: 900/2100MHz
- 2G/GSM: 850/900/1800/1900MHz
- Standard SIM-korttipaikka (iso), ei tarvitse datasopimusta
- Irroitettava 5dBi antenni TNC-liittimellä
- Handsfree-kaiutinpuhelintoiminto
- Irroitettava luuri (RJ-11)
- Headset-liitäntä (3.5mm)
- SMS-tekstiviestituki
- PIN-koodikyselytuki (PIN1 & PIN2)
- 5x pikavalintapainiketta
- LCD-näyttö taustavalolla
- Mute-näppäin (äänetön)
- Soitonsiirrot, puheluhistoria
- Sisäänrakennettu puhelinluettelo
- Kielivalinnat: suomi, englanti, espanja
- Seinäkiinnitettävä
- Vaihdeakku (LiON 3.7VDC @ 1000mAh)
- Puhe-aika akulla: 2-2.5h, Toimintavalmius akulla: 50-60h
- Virtakytkin (ON/OFF)
- Virtalähde: 5VDC @ 1A
- Käyttölämpötila: -10...+45C (sisätilat)
- Mitat: 210 x 170 x 45mm, Paino: 680g

CE hyväksyntä



EU-TYPE EXAMINATION (MODULE B) CERTIFICATE

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

PHOENIX TESTLAB
Notified Body Number **0700**



This is to certify that:
PHOENIX TESTLAB did undertake the relevant type examination procedures for the radio equipment identified below which was found to be in compliance with the essential requirements of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU subject to any conditions in the annex attached hereto.

Certificate No.	18-210170
Manufacturer	VOGTEC TECHNOLOGY CO,LTD.
Address	222; 2/F, Konghesheng Bldg., 1 Chuangsheng Rd, Nanshan District, Shenzhen, 518055, China
Product Description	3G DESKTOP PHONE; with GSM and WCDMA
Brand Name / Model Name	VOGTEC / D379H, D385H

The radio equipment meets the following essential requirements

Article 3.1 a): Health and Safety	Conform
Article 3.1 b): Electromagnetic Compatibility	Conform
Article 3.2: Effective and Efficient Use of Radio Spectrum	Conform
Additional Essential Requirements:	Not applicable

Date of issue	2018-01-23	Expiry date:	2023-01-22
---------------	------------	--------------	------------

This certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the attached annex are complied with. The conditions for the validity of this certificate are listed in the Annex.




18/01/2018

The attached Annex forms part of this certificate. This certificate consists of 3 pages.

Signed by Alan Lane
Notified Body

Phone +49(0)5235-9500-24
Fax +49(0)5235-9500-28
notifiedbody@phoenix-testlab.de

PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de